


MANUAL DE UTILIZARE

AZDOME PG18S

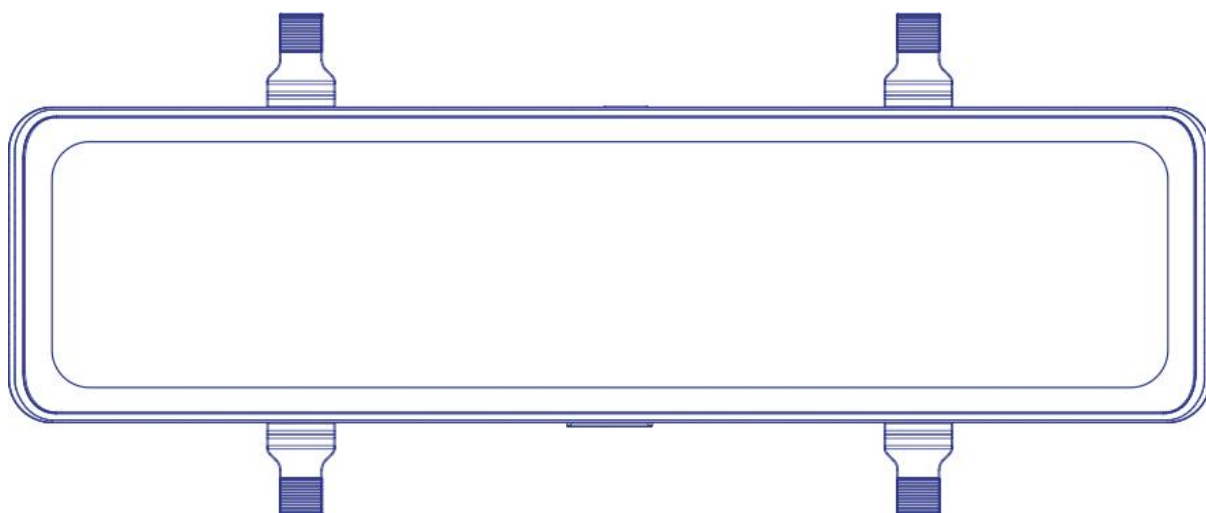

AZDOME

www.azdomes.com

Bucurați-vă de un condus inteligent!

MENIU

Informații importante privind siguranța	3
Specificații	4
Conținut cutie	5
Diagramă produs	5
Cardul MicroSD	6
Instalare	8
Pictograme	12
Utilizarea camerei	13
Operare	15
Funcții	16
Redare fișiere video pe cameră	19
Redare fișiere video pe computer	20
Actualizare firmware	23
Depanare generală	24
Observații	26

INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și să-l păstrați pentru referințe ulterioare. Va fi de ajutor dacă întâmpinați orice problemă operațională.

- Vă rugăm să utilizați numai încărcătorul auto AZDOME în acest pachet.
- Asigurați-vă că formatați cardul microSD cu camera de bord pentru prima utilizare. Reformatați periodic cardul de memorie. La fiecare 2-3 săptămâni vă recomandăm să reformatați cardul de memorie.

Deoarece formatarea cardului va elimina tot conținutul, mai întâi puteți descărca orice fișiere de pe card pe care doriți să le păstrați.

- Nu scoateți și nu introduceți cardul de memorie când camera este pornită. Acest lucru poate deteriora cardul de memorie.
 - Nu scoateți și nu introduceți GPS sau camera din spate când este pornită. Acest lucru poate deteriora camera.
 - Camera este proiectată să pornească și să înregistreze automat atunci când primește alimentare. Apoi salvează înregistrarea video și se oprește automat când mașina se oprește.
 - Asigurați-vă că conectați toate camerele și firele ÎNAINTE de a porni ecranul, altfel, camera nu poate funcționa corect.
 - Instalarea necorespunzătoare va anula garanția producătorului. Instrucțiunile de instalare nu se aplică tuturor tipurilor de vehicule și sunt scrise ca instrucțiuni pentru a ajuta la instalarea sistemului.
 - Consultați un tehnician cu experiență dacă nu vă simțiți confortabil să instalați produsul.
 - Nu expuneți acest produs la ploaie, umezeală sau apă în nicio circumstanță, deoarece acest lucru poate duce la riscul de electrocutare sau incendiu.
 - Nu împiedicați declanșarea oricăror airbag-uri în cazul unui accident.
 - Curățați dispozitivul numai cu o cârpă moale și uscată, pentru murdărie tare, aplicați puțin detergent neutru diluat în 5 până la 6 părți de apă pe o cârpă moale.
- ※ Rețineți că alcoolul, diluantul, benzenul etc. pot provoca deteriorarea vopselei sau a straturilor.
- Evitați contactul cu obiectivul deoarece se pot produce daune.
 - Dacă este necesar, curățați cu atenție lentila de sticlă folosind lichid de curățare pentru lentile de ochelari numai pe o cârpă moale.
 - Înregistrările video realizate de această cameră sunt destinate exclusiv uzului personal.
 - În timp ce conduceți, nu reglați comenzile dispozitivului, deoarece acest lucru vă distrage atenția.

SPECIFICAȚII

Vă mulțumim că ați achiziționat această cameră de bord AZDOME. Acest manual de instrucțiuni conține informații despre cum să utilizați camera dvs. de bord. Înainte de a utiliza camera dvs. de bord, vă recomandăm să citiți acest manual pentru a vă asigura o utilizare corectă. Pentru a îmbunătăți performanța produsului, conținutul acestui manual poate fi modificat fără notificare prealabilă. Vă rugăm să citiți și să înțelegeți manualul înainte de a utiliza.


① Vă rugăm să vă conectați ÎNTOTDEAUNA camera la curent când o utilizați.

② Un card microSD de 64 GB este furnizat împreună cu camera de bord AZDOME atunci când achiziționați produsul. Un card SD de 64 GB a fost introdus în camera de bord. Asigurați-vă că formatați cardul microSD cu camera de bord pentru prima utilizare.

Model	PG18S
Ecran	IPS Tactil
Diafragmă	F 1.8
Rezoluții video	4K + 1080P / 2K + 1080P / 1080P + 1080P
Format video	MP4
Format fotografii	JPG
Înregistrare în buclă	Suportă
Senzor-G	Integrat, cu 3 Axe
WiFi	Nu
Monitorizare parcare	Suportă (necesită achiziționarea separată a kitului de cabluri)
Urmărire GPS	Integrat, GPS Player
Microfon / Difuzor	Integrat
Baterie	Supercapacitor integrat, 1 mAh, utilizat doar pentru memorarea datei și a orei
Alimentare	5V / 2.5A
Temperatură de funcționare	-20° C – 70° C

CONȚINUT CUTIE


Notă: Pentru a îmbunătăți performanța produsului, conținutul acestui manual poate fi modificat fără o notificare prealabilă.



Cameră tip oglindă




Folie anti-orbire



Cameră frontală cu
cablu de 1.2 metri



Cameră spate cu
cablu de 6 metri



Cablu conectare
2 in 1



Card MicroSD



Modul GPS



Încărcător USB cu
cablu de 3.5 metri



Cârpă curățare



Curele





Organizatoare cablu



Manual

DIAGRAMĂ PRODUS

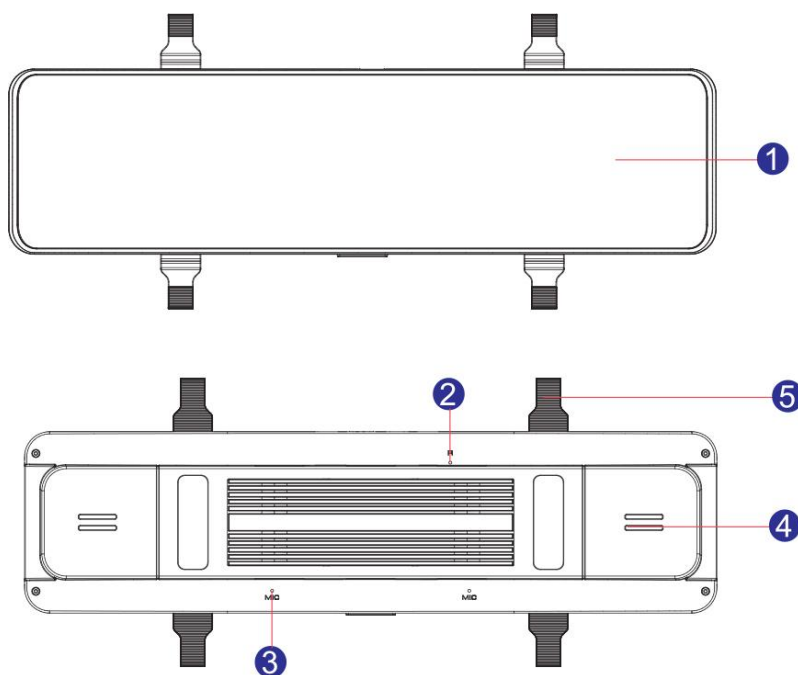

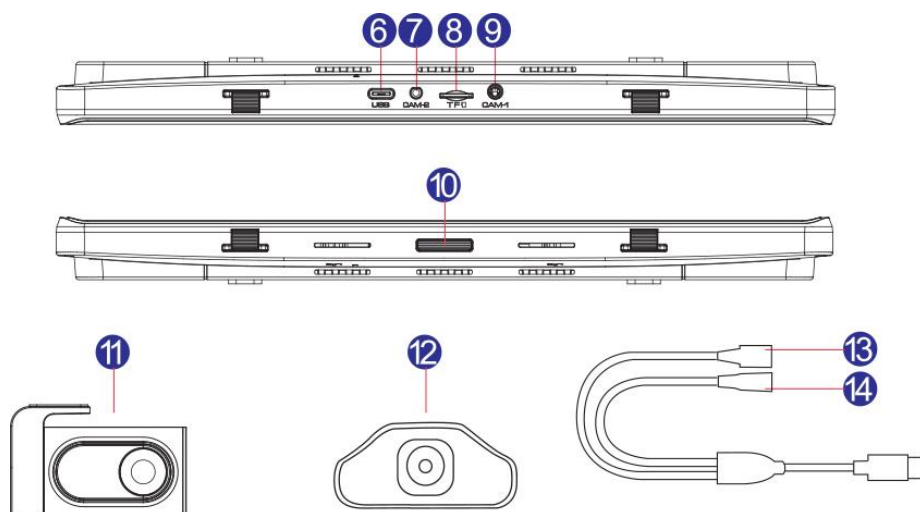


#	Componentă	Descriere
(1)	Ecran	Ecran tactil
(2)	Reset	Apăsați „Reset” pentru a restarta camera atunci când nu mai răspunde la comenzi
(3)	Microfon	Înregistrează audio
(4)	Difuzor	Difuzor integrat
(5)	Fixare curele	Montare pe oglinda retrovizoare existentă folosind curelele incluse în pachet
(6)	Port GPS & Încărcare	Conectați cablul 2 în 1
(7)	Port conectare cameră spate	Conectați camera din spate
(8)	Slot card MicroSD	Minim Clasa 10 sau U3
(9)	Port conectare cameră frontală	Conectați camera față
(10)	Power	- Apăsați scurt pentru a porni/opri ecranul - Apăsați și mențineți 3 secunde pentru a opri camera
(11)	Camera frontală	Conectați cablul camerei față
(12)	Camera spate	Conectați cablul camerei spate
(13)	Port încărcare (Type-C)	Conectați cablul de alimentare
(14)	Port modul GPS	Conectați modulul GPS

CARDUL MICROSD

Scoaterea cardului de memorie

- Asigurați-vă că este oprită camera de bord.
- Pentru a scoate cardul SD, împingeți ușor marginea superioară în interior până când se aude un clic, apoi iese, apoi trageți-l pur și simplu din slot.

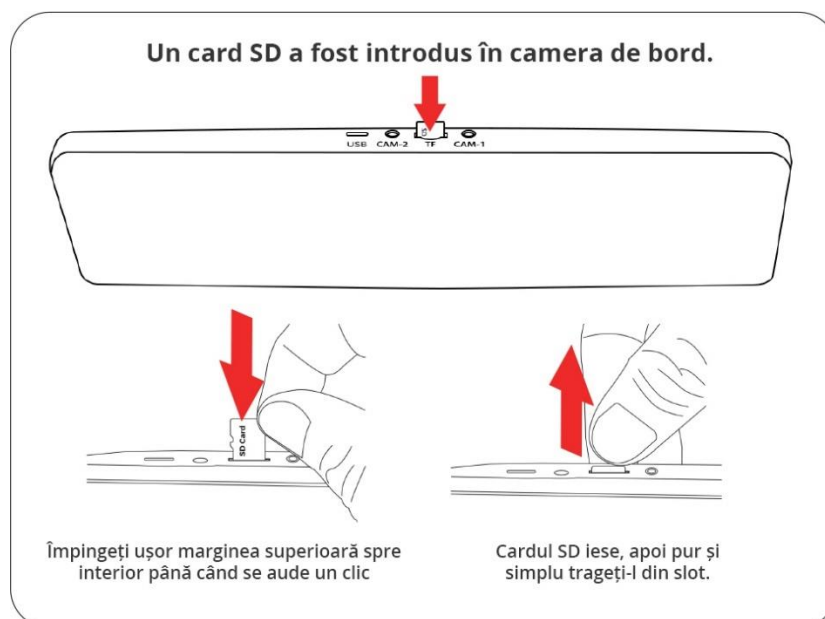

Introducerea cardului de memorie

- Asigurați-vă că este oprită camera de bord.
- Introduceți cardul de memorie la jumătate.
- Acum împingeți ușor cardul până când se aude un click și rămâne în poziție.

CEL MAI IMPORTANT despre cardul de memorie

TREBUIE să formatați cardul de memorie în cameră înainte de prima utilizare. Acest lucru vă va asigura că este structurat special pentru camera dvs. Apăsați pentru a intra în Setări și alegeți opțiunea Format Card. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Nu scoateți și nu introduceți cardul de memorie când camera este pornită, deoarece poate deteriora cardul de memorie.

Utilizați marginea unei monede mici (sau a unui obiect similar) pentru a împinge cardul de memorie în poziție, dacă este necesar. Aveți grijă ca acesta să facă „click” în poziție, o a doua apăsare în interior va elibera cardul de memorie.

Aveți grijă când scoateți cardul SD din camera când aceasta este instalată în vehicul. Datorită mecanismului slotului pentru card, cardul va fi scos din slot atunci când este eliberat.

Reformatați periodic cardul de memorie. La fiecare 2-3 săptămâni vă recomandăm să reformatați cardul de memorie. Acest lucru va șterge toate fișierele de pe card și îl va configura pentru utilizare continuă cu Camera dvs. Desigur, ar trebui să faceți acest lucru numai DUPĂ ce ați descărcat orice fișiere de pe card pe care doriți să le păstrați, deoarece formatarea cardului va elimina tot conținutul.

INSTALARE

Montați camera de bord oglindă


※ Există două seturi de curele (lungimi diferite) furnizate împreună cu această cameră, alegeți dimensiunea care se potrivește cel mai bine oglinzii retrovizoare a vehiculului dvs.

※ Curelele trebuie să fie strânse atunci când sunt montate, asigurându-se astfel că produsul este fixat în siguranță pe oglinda retrovizoare existentă.

① Atașați capătul superior al curelelor la cârligele de fixare din partea superioară a oglinzii retrovizoare.

② Puneți camera de bord a oglinzii în poziție pe fața din față a oglinzii retrovizoare existente.

Extindeți curelele din spatele oglinzii retrovizoare și atașați-le la cârligele de fixare inferioare.

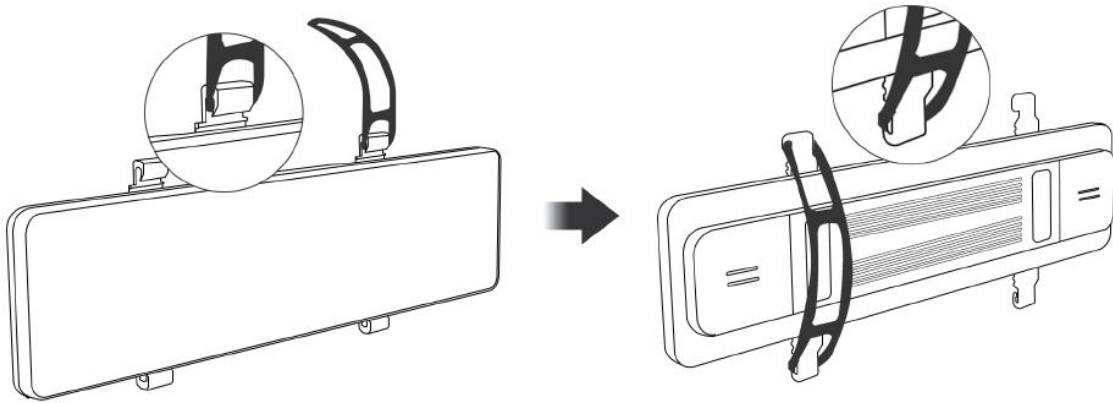

Aplicați folia anti-orbire

1. Desprindeți capacul de protecție de pe folie și aplicați-o pe ecran.

2. Începeți din colțul din stânga sus și neteziți plasticul pe monitor cu atenție pentru a evita blocarea aerului între ecran și film.




NOTĂ


Folia anti-orbire reduce doar strălucirea, dar nu o elimină de tot.

Instalarea camerei față

Scoateți banda de pe camera frontală.

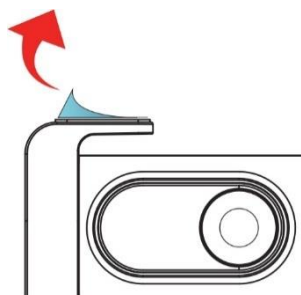

Instalați camera frontală pe parbrizul din interiorul mașinii. Unghiul poate fi reglat, asigurați-vă că găsiți un unghi de vizualizare perfect pentru camera dvs. înainte de instalare.

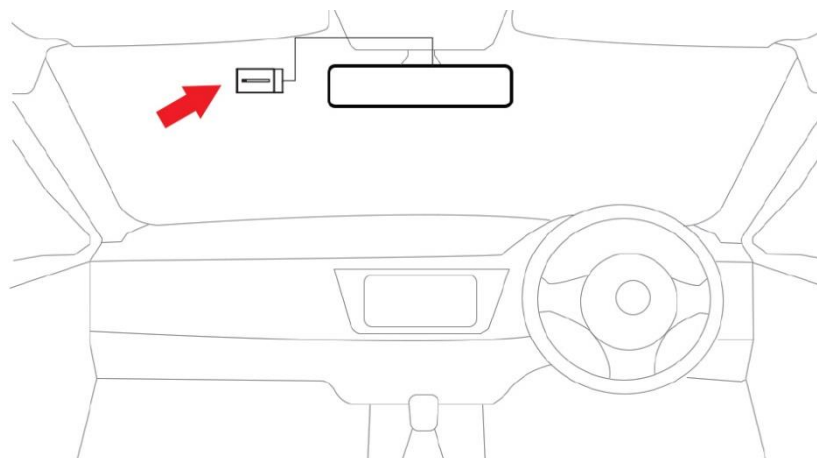

Vă rugăm să rețineți că suportul 3M este în stânga când instalați camera frontală.


Instalarea camerei spate

Camera din spate echipată cu un cablu de 6 metri trebuie să se conecteze la camera de bord prin portul CAM-2. Înainte de instalare, vă rugăm să verificați dacă cablul furnizat este suficient de lung pentru a ajunge la camera din spate a mașinii dumneavoastră.

Poziția A: Instalați camera spate pe lunetă. Poziția A este concepută numai pentru revizuirea din spate a fluxului în direct, nu pentru ghidajul pentru marșarier. Instalarea este mai ușoară.


Poziția B: Instalați camera din spate lângă plăcuța de înmatriculare.

Imaginea din spate este clară atât pentru vizualizarea din spate, cât și pentru ghidajul pentru marșarier.

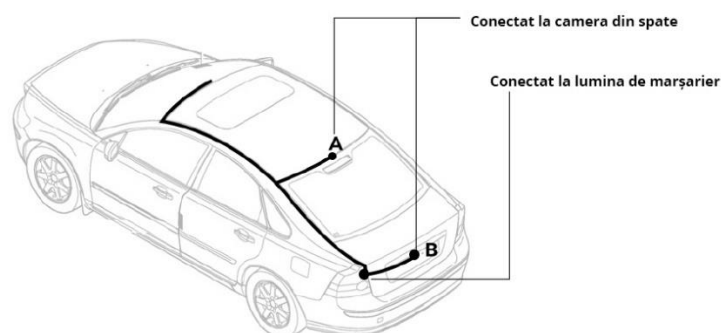

Instrucțiuni pentru cablarea declanșării în marșarier


Pentru a utiliza funcția de marșarier, instalați camera spate în poziția B, apoi conectați cablul roșu al cablului de prelungire a camerei spate la anodul lămpii de marșarier a mașinii.

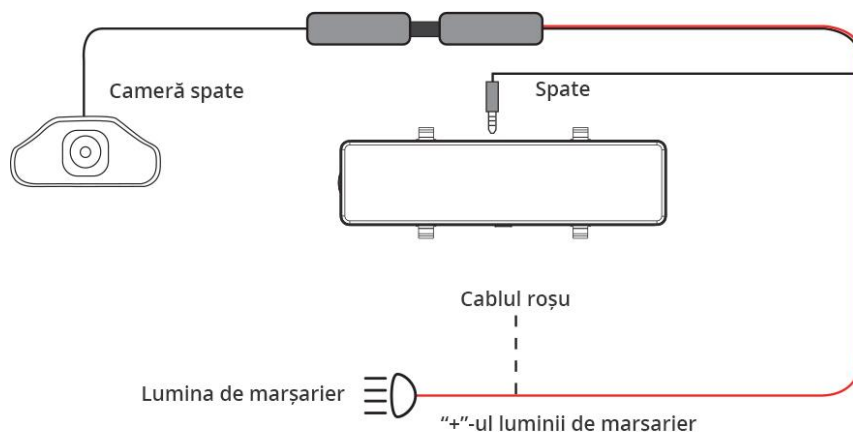

NOTĂ

- Faceți mai întâi conexiunea și asigurați-vă că produsul funcționează bine înainte de instalare.
- Înainte de a atașa banda cu două fețe, vă rugăm să îndepărtați petele sau uleiul de pe suprafață.
- Când temperatura este scăzută, vă rugăm să încălziți suprafața de montare cu uscător, pentru a îmbunătăți aderența înainte de lipire.
- Autocolantul nu poate fi refolosit, sau aderența nu va fi suficient de puternică. Vine cu un autocolant de rezervă în cutie.
- Nu dezasamblați sau schimbați nicio piesă a acestui produs, nu veți mai beneficia de garanție.

Disponerea cablurilor în vehicul

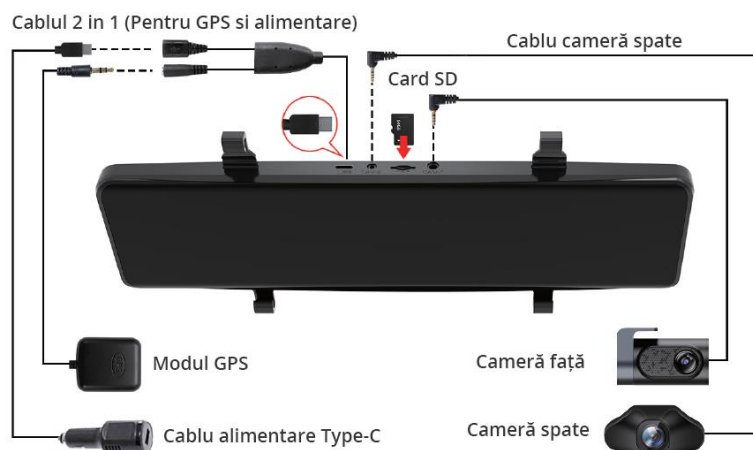


NOTĂ

Vă rugăm să consultați imaginea de mai sus când vă conectați. Vă rugăm să acordați atenție notării portului camerei din spate (CAM-2) și portului camerei frontale (CAM-1)


Disponerea cablurilor în vehicul

Treceți cablul prin plafon și prin interiorul stâlpului.


1. Încărcătorul auto este conectat la priza pentru brichetă.
2. Conectați cablul camerei frontale în slotul oglinzii, apoi lipiți-l de parbriz sau oriunde doriți să îl poziționați.
3. Conectați modulul GPS la portul GPS al cablului de conectare 2 în 1, îndepărtați autocolantul modulului GPS și plasați-l pe tabloul de bord al mașinii.

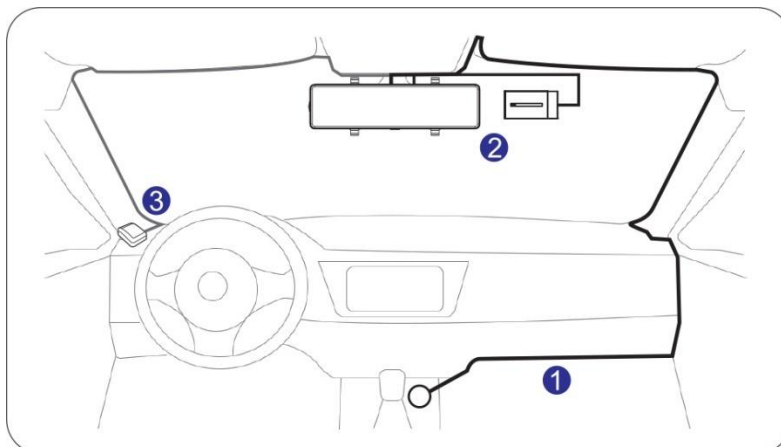

4. Camera din spate echipată cu un cablu de 6 metri trebuie să se conecteze la camera de bord prin portul CAM-2. Înainte de instalare, vă rugăm să verificați dacă cablul furnizat este suficient de lung pentru a ajunge la camera din spate a mașinii dumneavoastră. Instalați camera spate pe lunetă. Conectați cablul camerei din spate cu camera oglinzii de bord de-a lungul caroseriei mașinii, unind stâlpul din interior cu camera din spate.

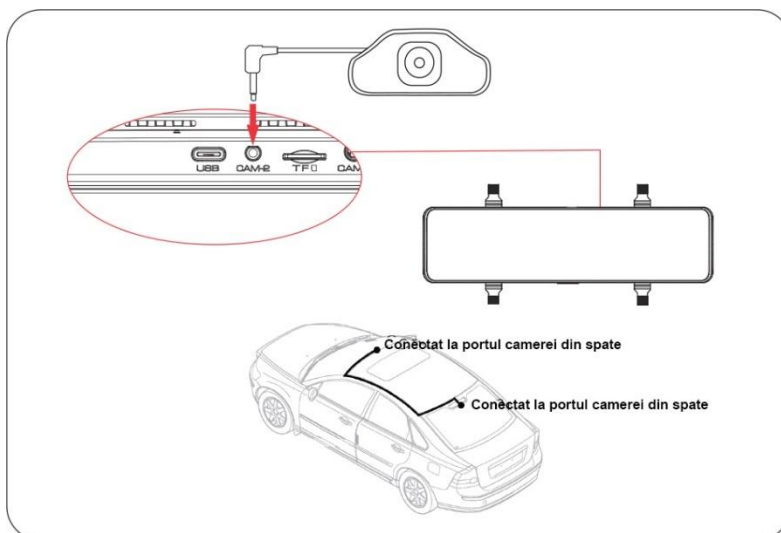

PICTOGRAME

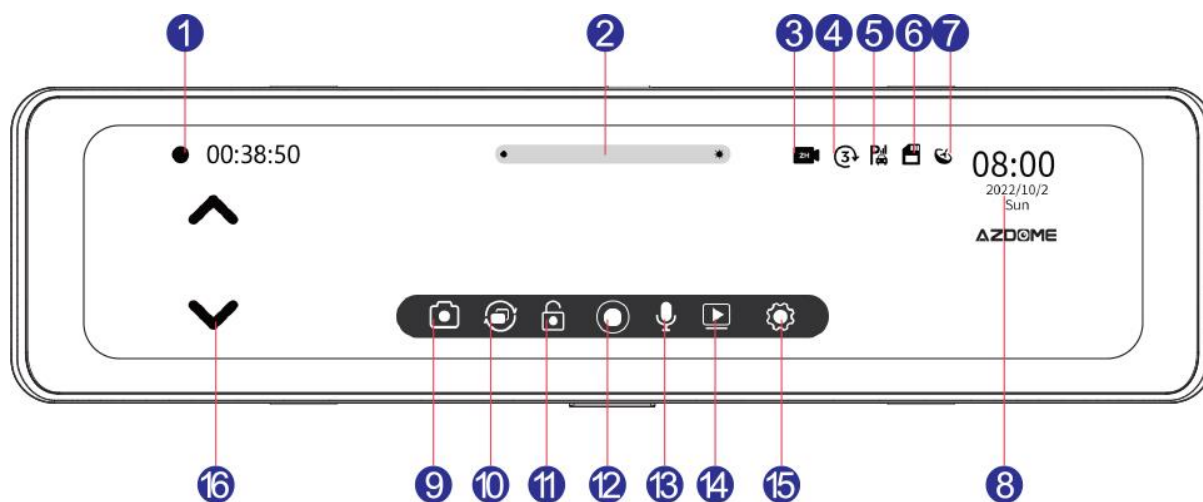

#	Descriere	Caracteristică
1	Temporizator de înregistrare	Afișează timpul scurs de înregistrare
2	Controlul luminozității ecranului	Atingeți ☀️ pentru a crește sau ● pentru a reduce luminozitatea ecranului
3	Modul de parcare în interval de timp	Afișați starea modului de parcare cu interval de timp
4	Înregistrare în buclă	Setarea valorii pentru înregistrare în buclă
5	Modul de parcare de detectare a impactului	Afișați starea modului de parcare
6	Card microSD	Afișați starea cardului MicroSD
7	GPS	Afișează starea semnalului GPS
8	Data / Oră	Afișează data și numele zilei
9	Fotografie	Atingeți pentru a face fotografii
10	Modul de afișare	Apăsați/atingeți pentru a muta Camera frontală / Camera spate / Imaginea camerei duble
11	Blocare de urgență	Atingeți în timpul înregistrării pentru a bloca fișierul de înregistrare curent
12	Porniți/Opriți înregistrarea	Atingeți pentru a activa/dezactiva înregistrarea
13	Înregistrare audio	Atingeți pentru a activa/dezactiva înregistrarea audio
14	Redare video	Atingeți pentru a intra în interfața de redare
15	Setări	Atingeți pentru a intra în setările de sistem
16	Reglați unghiul de vedere	Atingeți pentru a regla unghiul de vizualizare, nu poate funcționa când afișează camera dublă.

UTILIZAREA CAMEREI

Pornire/Oprire

Camera este proiectată să pornească și să înregistreze automat atunci când este alimentată.

Apoi salvează înregistrarea video și se oprește automat când mașina se oprește.

1. Pornire/Oprire automată:


- ① Conectați încărcătorul de mașină la priza de brichetă.
- ② Când motorul mașinii este pornit, camera de bord va porni și va începe înregistrarea automat.

Când cheia mașinii este întoarsă în poziția LOCK, camera de bord salvează automat înregistrarea și se oprește.

2. Pornire/Oprire manuală

Pornire: apăsați butonul de pornire o dată.

Oprire: Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de cel puțin 3 secunde.

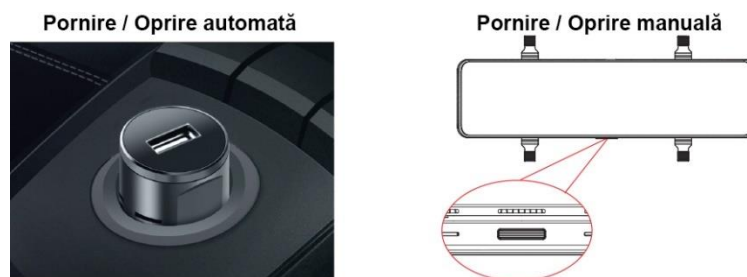

Power

- Apăsați scurt pentru a porni/opri ecranul
- Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a opri camera de bord

Prima utilizare

Acest meniu poate apărea atunci când camera de bord este pornită pentru prima dată. Atingeți OK pentru a selecta mai întâi Limba, Fusul orar, Data/Oră, Formatați cardul SD.




Cum se formatează cardul SD

Asigurați-vă că formatați cardul micro SD în camera de bord pentru prima utilizare. Vă rugăm să ignorați dacă ați formatat deja pentru prima dată.

① Acest meniu va apărea când atingeți ecranul.

② Atingeți  pentru a intra în setările sistemului.

③ Atingeți **【Setări de sistem】** → Atingeți **【Format】** → **【TOATE datele vor fi șterse】** va apărea notificarea → Atingeți **【OK】** pentru a vă formata cardul micro SD.

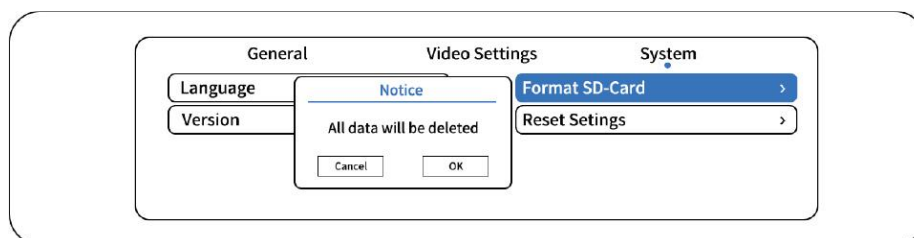

NOTĂ

※ Acest lucru va șterge TOATE fișierele, inclusiv fișierele care au fost blocate anterior.

※ Memento: vă rugăm să formatați lunar cardul SD pentru a reîmprospăta spațiul de stocare, acest lucru va elibera și spațiul de fișierele blocate.

Fus orar

Ajustați setările fusului orar

Câteva exemple de GMT:

- GMT-7: Los Angeles - GMT-4: NewYork - GMT+10: Sydney


Asigurați-vă că ajustați setarea fusului orar în timpul orelor standard față de ora de vară.

Dacă nu sunteți sigur de ora dvs. GMT, vă rugăm să căutați orașul dvs

<http://www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/>

OPERAREA

Funcționare în modul înregistrare

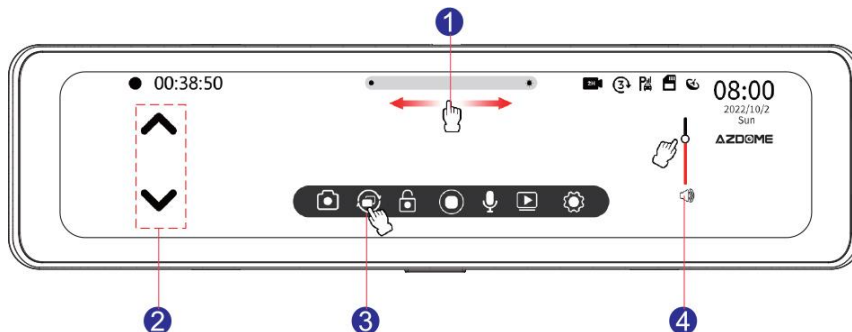

- ① Glisați la stânga/dreapta pentru a regla luminozitatea.
- ② Atingeți ^ v pentru a regla unghiul de vizualizare, nu poate funcționa când afișează camera dublă.
- ③ Apăsați pe  pentru a comuta Camera frontală/Camera spate sau camera duală.
- (4) Glisați în sus/jos pentru a regla volumul difuzorului.

Notă: Afișajul de pornire este determinat de „Afișajul de pornire” din setări.

Afișare pe ecran

Există patru moduri de afișare pentru această cameră de bord pentru oglindă.

※ Oglinda continuă să înregistreze în față și în spate în orice mod de afișare sau chiar dacă ecranul este oprit.




Afișare față și spate



Afișare cameră față



Afișare cameră spate

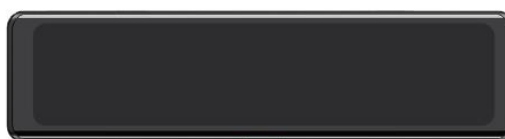

Mod afișaj oprit

Când ecranul este pornit, apăsați butonul POWER pentru a opri afișajul ca o oglindă normală.

Sau dacă nu se detectează nicio operațiune după setarea timpului, dispozitivul va intra în modul screensaver. Apăsați butonul POWER pentru a reactiva ecranul.

FUNCȚII

Atingeți  pentru a intra în setările sistemului.

Setări generale

Senzor-G — Oprit / Scăzut / Mediu (implicit) / Ridicat

Senzorul-G este un accelerometru gravitațional cu impact cu 3 axe, care este proiectat pentru a detecta forțele fizice și gravitaționale asupra camerei. În timp ce videoclipul este înregistrat: în cazul în care Senzorul-G este declanșat din cauza forței de impact fizic sau gravitațional asupra camerei, durata curentă fișierului video va fi blocată, astfel încât NU va fi ștearsă de funcția de ciclu de buclă.

Screen-saver — Oprit / 1 (implicit) / 3 / 5 minute

1/3/5 minute: Ecranul LCD al camerei de bord se va stinge după 1/3/5 minute, dar încă înregistrează.

Oprit: Ecranul LCD al camerei de bord va fi mereu aprins.

Unitate de viteză - KM/H, MPH (implicit)

Puteți alege watermark pentru opțiunea de viteză dorită pentru a fi afișată pe înregistrări.

Ora

Pentru a seta data și ora, procedați după cum urmează:

- ① Vă rugăm să conectați modulul GPS.
- ② Setări mai întâi valoarea pentru TimeZone.
- ③ Setări data/ora: an-lună-zi-oră-minut. Camera de bord va seta data și ora pe baza selecției valorii GMT/UTC atunci când primește automat semnalul GPS.

Dacă nu cunoașteți valoarea fusului orar, vă rugăm să accesați acest site web:
www.timeanddate.com/time/map

Setare fus orar

De la GMT -12, GMT0, GMT+12,

Dacă nu cunoașteți valoarea fusului orar, vă rugăm să accesați acest site web:
www.timeanddate.com/time/map

Derulați în jos pentru a vizualiza următorul set de meniuri.

Memento oboseală— Oprit (implicit) / 1 / 2 / 4 ore

Camera de bord vă va reaminti să acordați atenție timpului de conducere în funcție de intervalul de timp pe care l-ați setat pentru a evita oboseala șoferului.

Linie de ghidare parcare - Dezactivată / Activată (implicit)

ON: Funcția este activată când este selectată treapta de marșarier. Imaginea camerei este afișată pe ecranul camerei de bord cu linia de asistență.

OFF: Funcția este activată când este selectată treapta de marșarier. Imaginea camerei este afișată pe ecranul camerei de bord, dar fără linie de asistență.

Sunet de pornire - Dezactivat/Pornit (implicit)

Oglinda camerei frontale - Dezactivată (implicit) / Activată

ON: Ecranul camerei de bord va afișa imaginea în oglindă pentru camera frontală.

Afișaj de pornire - Cameră din spate (implicit) / Cameră față + spate / Cameră frontală

Această funcție vă permite să comutați modul de afișare al ecranului. După setare, ecranul va afișa setările curente.

Frecvență - 50 HZ/60 HZ (implicit)

Aici ar trebui să alegeți frecvența în funcție de specificațiile sursei de alimentare utilizate în țara dvs. în funcție de locația dvs. geografică. 60 Hz (SUA – America de Nord) 50 Hz (Europa – Majoritatea țărilor asiatice).

Memento formatare — Oprit 15 / 30 (implicit) / 60 de zile

Această caracteristică vă permite să setați un reminder pentru a vă formata cardul de memorie. Odată setat, camera vă va reaminti să formatați cardul de memorie la un interval stabilit.

Data/Ora/Afișarea siglei - Oprit/Activat (implicit)

Când Afișarea logo-ului este activată, ecranul va afișa data/ora și sigla AZDOME.

Camera din spate în oglindă - Oprit/Activat (implicit)

ON: imaginea de pe ecranul camerei de bord se potrivește cu cea a oglinzii retrovizoare.

GPS/Data/Ora/Viteza/Stampila logo - Dezactivat/Activat (implicit)

Acest meniu de ștampile vă permite să alegeți ștampile alese pentru partea de jos a videoclipului.

Data și ora, viteza, coordonatele GPS, sigla și modelul AZDOME.

Setări video

Rezoluție — 4K + 1080P / 2K + 1080P / 1080P + 1080P

Rezoluție – 2K + 2K / 1080P + 1080P

Alegeți rezoluția video dorită. Rezoluția mai mare și videoclipurile fps au ca rezultat videoclipuri mai fluide, dar ocupă și mai mult spațiu de stocare.

WDR — Pornit / Dezactivat (implicit)

Gama dinamică largă (WDR) îmbunătățește expunerea prin preluarea combinațiilor de imagine supraexpusă și subexpusă într-o gamă largă de iluminare robustă, cu o imagine de profunzime mai mare.

Mod parcare cu interval de timp — Dezactivat (implicit)/Pornit

Când este conectată la încărcătorul auto, această funcție nu este vizibilă. Poate fi activată numai atunci când este conectată camera la kitul de cabluri, ce se achiziționează separat, opțional. Modul de parcare cu interval de timp vă permite să urmăriți un timelapse a ceea ce se petrece în jurul mașinii dvs. când erați plecat.

- ① După conectarea kitului de cabluri, activați funcția.
- ② Când opriți motorul mașinii și întoarceți cheia în poziția de blocare. Apoi, camera de bord va opri înregistrarea în buclă și va intra automat în modul de parcare cu interval de timp.
- ③ Dacă cineva îți lovește mașina, atunci camera va opri modul de parcare cu interval de timp și va începe să înregistreze un videoclip de înregistrare în buclă (1/3/5 minute) să le blocheze și să le salveze în folderul „Eveniment” al cardului Micro SD > apoi mergi pe Time Lapse Mod în parcare.

Înregistrare cu interval de timp – 2 / 8 / 12 / 24 ore (implicit)

Când este conectat camera la încărcătorul auto, această funcție nu este vizibilă. Aceasta poate fi activată numai atunci când este conectată camera la kitul de cabluri ce se achiziționează separat. Videoclipul time-lapse este o tehnică de filmare care comprimă videoclipuri mai lungi în altele mai scurte. Camera de bord poate intra în modul time-lapse când vehiculul este oprit și va comprima și va salva 24 de ore de înregistrare video în intervalul de timp pe care l-ați setat.

Înregistrare în buclă — 1 minut / 3 minute (implicit) / 5 minute

Activați înregistrarea continuă pe camera de bord. Rețineți că atunci când cardul de memorie este plin, camera de bord va șterge automat cele mai vechi fișiere pentru a face spațiu pentru noi înregistrări. Puteți alege lungimea fiecărui fișier video pentru înregistrarea în buclă.

Detectarea coliziunii în parcare — Dezactivat (implicit)/ Activat

- ① Activați funcția.
- ② Când opriți motorul mașinii și întoarceți cheia în poziția de blocare. Apoi camera de bord se va opri.
- ③ Dacă cineva îți lovește mașina, atunci camera va porni și va începe să înregistreze un videoclip de 1 minut, blocat și salvat în folderul „Eveniment” al cardului Micro SD > apoi se oprește din nou.



NOTĂ

Dacă „Modul de parcare cu interval de timp” și „Modul de parcare cu detectare a coliziunii” sunt activate simultan, camera de bord va acorda prioritate activării „Modul de parcare cu interval de timp”.

Setări sistem

Limbă — Multilingv

Puteți să alegeți limba dorită pentru cameră.

Versiune

Aici puteți verifica versiunea curentă de firmware instalată pe camera dvs. Veți avea nevoie de aceste informații în viitor pentru a verifica dacă este disponibilă o versiune mai nouă de firmware.

Formatați cardul SD

Formatați cardul MicroSD: Această funcție vă va permite să formatați cardul de memorie introdus, toate datele vor fi șterse.

Vă recomandăm să formatați cardul de memorie la fiecare lună pentru a-l păstra curat pentru o funcționare fără probleme.


Vă rugăm să rețineți că acesta are o durată de viață proprie, după atât de multe utilizări de scriere a datelor din nou și din nou, în cele din urmă vor deveni inoperabile. Când se întâmplă acest lucru, înlocuiți cardul de memorie.

Resetați setările


Aici puteți restabili toate setările la setările implicite din fabrică.

REDARE FIȘIERE VIDEO PE CAMERĂ

Pentru a selecta un videoclip sau o fotografie pentru redare, apăsați butonul .

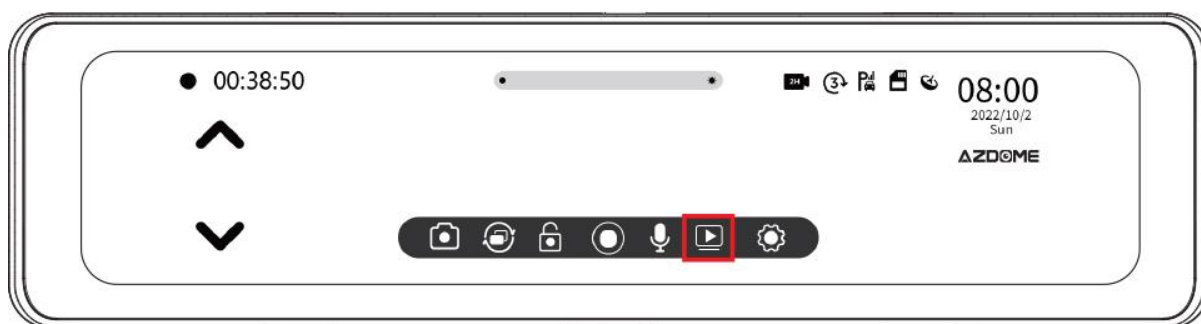

Selectați fișierul dorit din listă și apoi apăsați pe numele fișierului pentru a începe redarea.

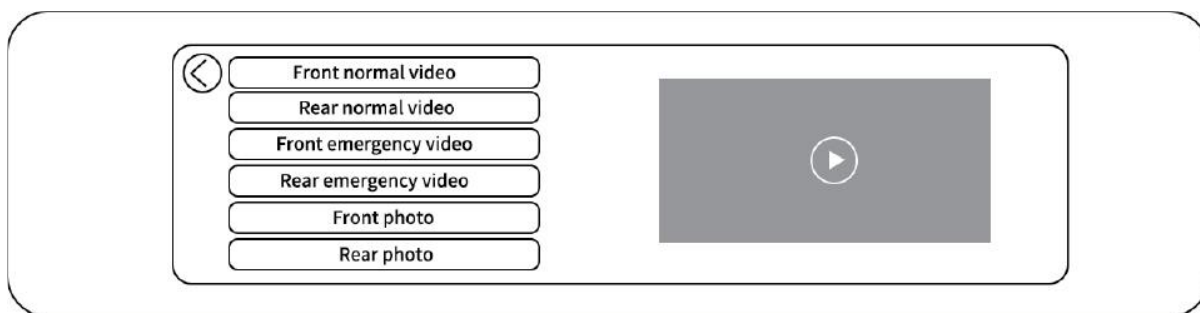

Video de urgență: sunt fișierele video pe care camera de bord le blochează atunci când mașina primește un șoc sau se blochează manual.

Video normal: sunt fișierele video care sunt salvate în modul normal de înregistrare în buclă.

Fotografii: fișierele tip imagine înregistrate.

⬅️ Întoarcere la listă.

REDARE FIȘIERE VIDEO PE COMPUTER

Playerul GPS permite afișarea informațiilor despre traseul călătoriei atunci când redați un videoclip.

① Vă rugăm să scoateți cardul Micro SD din cameră și să conectați cardul Micro SD la computer printr-un cititor de carduri.

② Accesați site-ul nostru web: www.azdome.com/pages/support pentru a descărca AZDOME Player (pentru Windows 32 biți/64 biți sau macOS)


Notă: Închideți sau ignorați mesajul software-ului antivirus, vă confirmăm că acesta nu va aduce niciun impact asupra securității computerului dvs.

③ După instalare, există două metode de a reda fișierele video.

Metoda 1:

Faceți clic pe pictograma File-Open  pentru a alege folderul Normal / Eveniment / pe care doriți să îl redați, faceți clic pentru a începe redarea.

(Rețineți că NU puteți vedea niciun fișier video, vă rugăm să selectați un întreg folder Normal sau Eveniment pentru redare.)

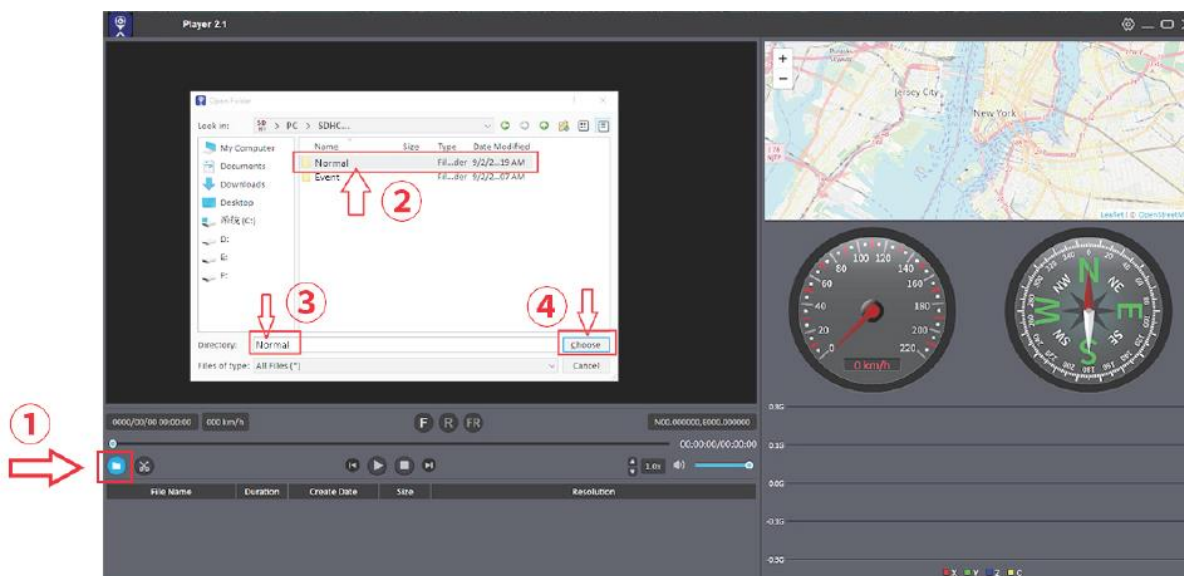

Metoda 2:

Selectați de pe „PC” și găsiți discul cardului de memorie, ar trebui să puteți vedea unitatea „D” sau „E” sau alt nume, în funcție de hard disk-urile preinstalate. Odată ce găsiți unitatea flash adăugată, faceți dublu clic pe ea, apoi veți vedea fișierul AZDOME folder > Normal / Eveniment / Foto > Față / Spate


Normal: Înregistrări video ale camerelor din față și din spate

Eveniment: Înregistrările video blocate ale camerelor din față și din spate


Fotografie: Imaginile salvate

Nume fișier *****F = Fișierul camerei frontale

Nume fișier *****R = Fișierul camerei din spate

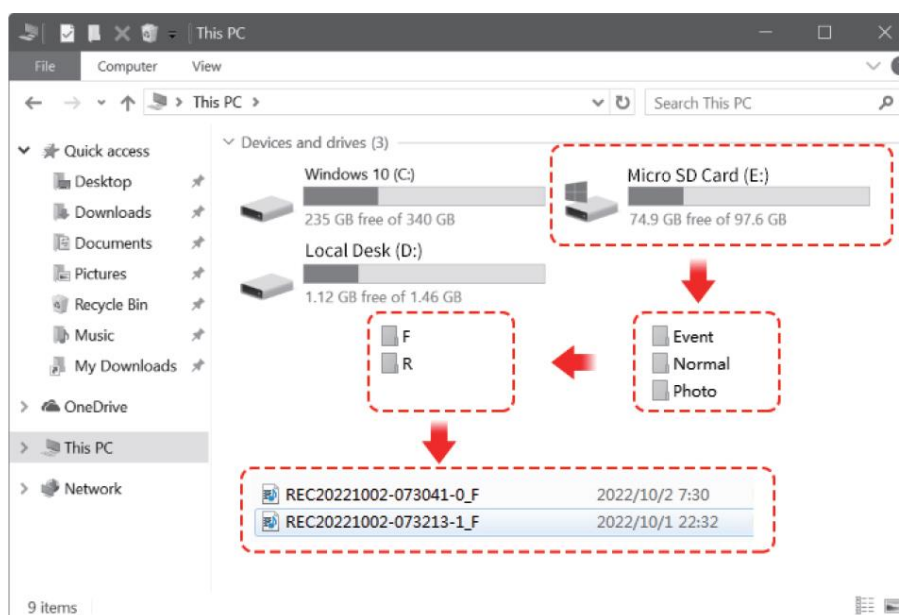

Alegeți un fișier video pe care doriți să îl redați, puteți glisa și plasa fișierul direct în player. Puteți obține informațiile GPS pe player.

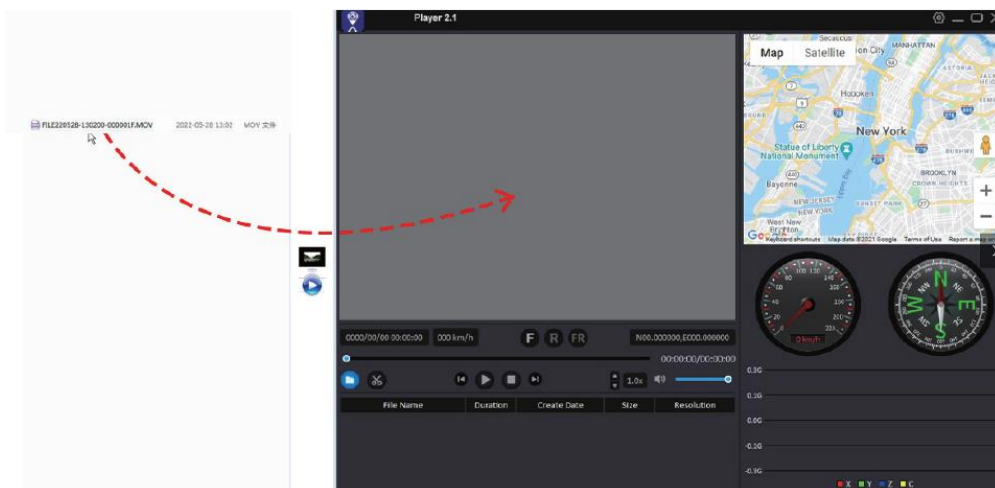

NOTĂ

1. WiFi Direct vă permite să vă conectați direct smartphone-ul la camera de bord prin WiFi pe o rază de 3 metri.
2. Odată ce este conectat la aplicația AZDOME, va actualiza automat data/ora.
3. AZDOME este disponibil pentru dispozitivele care rulează Android 5.0 și versiuni ulterioare sau iOS 9.0 și versiuni ulterioare.

Ce este funcția WiFi?

Funcția WiFi a fost concepută astfel încât să puteți asocia camera dvs. de bord fără fir cu smartphone-ul și să accesați înregistrarea instantaneu de pe camera de bord. Aici puteți vizualiza, descărca și partaja cu ușurință videoclipurile cu prietenii și familia. La fel cum ați conecta difuzorul Bluetooth la smartphone-ul pentru redarea muzicii fără fir, în același mod în care camerele de bord folosesc semnalul WiFi (în loc de Bluetooth) pentru a asocia smartphone-ul cu AZDOME PG17.

Pot să urmăresc videoclipurile din jurul mașinii mele de la distanță?


NU. Camera de bord AZDOME NU este făcută pentru a difuza imagini prin cloud sau internet. NU este o cameră cloud sau o cameră IP și NU este menită să facă asta. Puteți obține videoclipuri și înregistrări live în aplicația camerei de bord AZDOME, atâta timp cât rămâneți în intervalul de 3 metri de la camera de bord.

Care este raza WiFi?

Raza semnalului WiFi este de aproximativ 3 metri atunci când NU există obstacole în mijloc. Vă rugăm să rețineți că, la fel ca și rețeaua WiFi de acasă, nu aveți semnal WiFi în afara casei dvs., în același mod, raza WiFi este de 3 metri de la acest dispozitiv mic.

Pentru telefoanele Android:

Când instalați aplicația AZDOME, aceasta va avea două mesaje pop-up, selectați „În timp ce utilizați aplicația” pentru a permite AZDOME să acceseze locația acestui dispozitiv și selectați „Permite” pentru a permite AZDOME să acceseze fotografiile și conținutul media de pe dispozitiv. Există un pas suplimentar pe care va trebui să îl faci prima dată. Odată ce vă conectați la WiFi al PG17, va spune „Fără internet”. Ceea ce este bine. Așteptați aproximativ 10-15 secunde până când vedeți mesajul pop-up sau notificarea de mai jos. Trebuie doar să atingeți notificarea pop-up care va apărea în câteva secunde pentru a selecta că doriți să rămâneți conectat, chiar dacă NU există Internet. Odată ce selectați acest OK, sunteți setat să plecați.

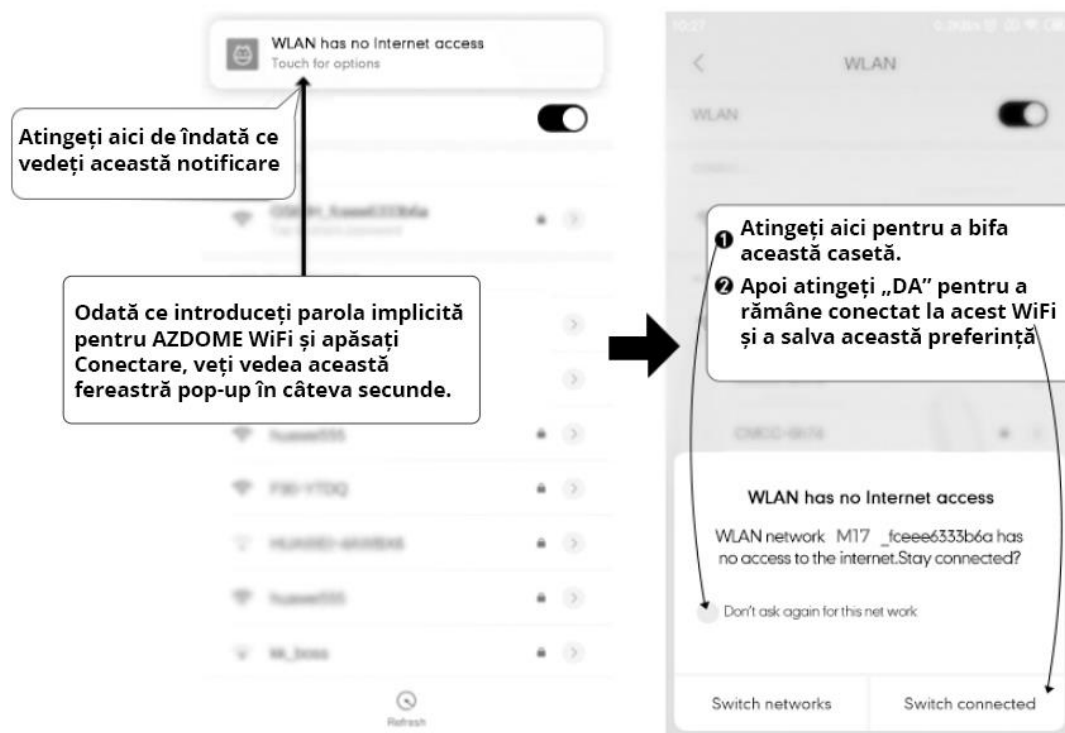


ACTUALIZARE FIRMWARE

Când camera nu mai răspunde la comenzile dvs. și resetarea nu vă ajută, este util să actualizați la cel mai recent firmware. Urmăriți acești pași pentru a actualiza firmware-ul:

1. Formatare card Micro SD

Puteți face acest lucru accesând setările de sistem ale camerei. (NOTĂ: Asigurați-vă că ați făcut backup înregistrărilor dacă aveți nevoie de ele înainte de a formata cardul Micro SD)

2. Introduceți cardul în cititorul de carduri micro SD și conectați-l la un computer.

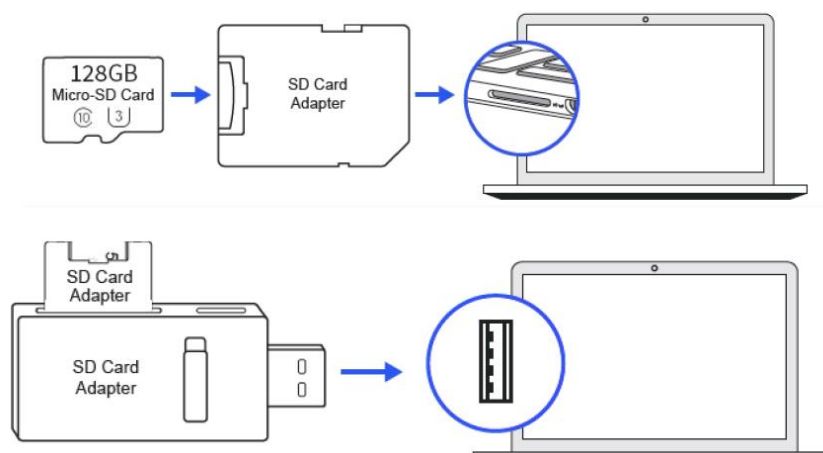

3. Accesați <https://azdome.hk/downloads.html/pages/downloads> pentru a descărca “Firmware PG18S”.

4. Copiați fișierul descărcat (SigmastarUpgradeSD.bin) pe cardul Micro SD. Opriți camera, introduceți cardul SD în cameră.

5. Porniți camera iar pe ecran va apărea progresul actualizării. Camera va porni atunci când actualizarea este gata.

6. Formatați cardul în cameră.

DEPANARE GENERALĂ

Camera pornește / se oprește automat?

-Asigurați-vă că tensiunea de ieșire poate ajunge la 5V/2,5A și utilizați încărcătorul nostru de mașină. Și conectați camera din spate în mod corect. Pentru a îmbunătăți stabilitatea, camera de bord se repornește automat o dată dacă detectează că există diferite camere conectate.

Alimentarea este pornită, sau nu poate fi pornită

Dacă camera de bord nu funcționează normal, încercați să o reporniți. Pentru a reporni camera de bord cu o agrafă aplatizată, apăsați micul orificiu „Resetare” din partea de sus a dispozitivului, lângă portul USB.

Videoclipul este redat sacadat

Vizualizați o versiune cu rată de biți ridicată a fișierelor video. Configurația generală a computerului poate avea probleme cu procesarea mai rapidă a datelor. Înregistrați videoclipuri la rezoluție mai mică și încercați din nou.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, vă rugăm să ne contactați.

Dispozitivul nu reușește să înregistreze videoclipuri sau să facă fotografii

Conectați cardul. Dacă cardul nu este recunoscut, deconectați-l și conectați-l din nou sau curățați orice contaminare din contactele cardului. Dacă nu este rezolvată, formatați cardul de memorie în camera de bord.

Butoanele nu funcționează

Apăsați tasta Reset pentru a reporni dispozitivul;

Dacă nu se rezolvă problema, scoateți cardul de memorie sau camera din spate pentru a confirma dacă accesoriile au efect asupra acesteia.

De ce imaginea camerei din spate este inversă pe ecran?

După obiceiul dvs., vă rugăm să setați funcția numită „Oglindă video cameră spate” la OFF.

De ce camera de bord nu poate primi semnalul GPS?

1. Verificați starea pictogramei GPS pe ecran (va dura 1-3 minute pentru a obține semnalul GPS cu succes).
2. În funcție de vehicul și de locația semnalului GPS, poate fi blocat din cauza interferențelor radio puternice ale altor dispozitive electronice din mașină, vremea înnorată/ploioasă sau munții, tunelurile, clădirile înalte de pe ambele părți ale drumului etc.
3. Vă rugăm să verificați dacă GPS-ul funcționează luând modulul GPS din mașină în exterior. Dacă funcționează, atunci trebuie să existe o interferență puternică în mașină, de exemplu mașină cu tablă groasă, membrană antiexplozie, obiect metalic etc.

Afișarea orei este incorectă după setare

Asigurați-vă că alegeți fusul orar corect atunci când antena GPS este conectată.

Setările de fus orar care influențează ora și data afișate vor fi aplicate la primirea unei conexiuni GPS.

Câteva exemple de seturi de timp liber GMT sunt:

- GMT-7: Los Angeles - GMT-4: New York - GMT+10: Sydney

Asigurați-vă că ajustați setarea fusului orar în timpul standard vs. ora de vară.

Dacă nu sunteți sigur de setul dvs. GMT, vă rugăm să căutați orașul dvs. pe www.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/

Camera de bord este caldă

Este normal. O cameră de bord de acest calibru este un echipament destul de high-tech. Când te gândești la asta dintr-o perspectivă inginerescă, captarea video full HD de înaltă calitate necesită o cantitate mare de putere de procesare a computerului. Căldura este produsul secundar al tuturor proceselor de date care au loc. Dar să nu vă faceți griji. Carcasa camerei în sine este folosită de fapt ca un radiator (observați orificiile frumoase pe care le vedeți în partea de sus și de jos a acestor modele), de aceea este posibil să observați că este cald sau fierbinte la atingere. Nu vă faceți griji, acest lucru este normal și AZDOME funcționează conform proiectării.

Videoclipul nu are sunet?

Asigurați-vă că pictograma „Înregistrare audio” este activată.

Asigurați-vă că setarea „Mod parcare cu interval de timp” este dezactivată în meniu.

OBSERVAȚII

CE Acest produs respectă cerințele de interfață radio ale Comunității Europene.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca deșeu menajer și trebuie livrat la un centru adecvat, iar reciclarea ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații despre eliminarea și reciclarea acestui produs, contactați municipalitatea locală, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

FC Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de Clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială.

Dacă acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau televiziunii, ceea ce poate fi determinat prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

-- Reorientați sau mutați antena de recepție.

-- Creșteți distanța dintre echipamente și receptor.

- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulile FCC.

Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza o funcționare nedorită.

Acest echipament respectă limitele FCC de expunere la radiații stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corp. Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat sau să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau transmițător.